



PROTÉGEZ VOS VIGNES



1 PROTECTION
LONGUE DURÉE
Garantie 10 ans

2 GAIN DE MAIN
D'OEUVRE

3 SIMPLICITÉ
D'INSTALLATION
& D'UTILISATION



QU'EST-CE QUE COV'IMPACT®?

COV'IMPACT® EST LA SOLUTION CONTRE LA GRÊLE

Ce filet tricoté indémaillable comporte un réseau de mailles avec insertion de fils techniques dans le sens production qui apportent de multiples fonctionnalités : **anti-glissement, effet ressort, anti-déchirures**. Des câbles de fixation sont directement insérés dans le filet à la fabrication.

UNE INSTALLATION RAPIDE ET PERMANENTE

Les câbles de fixation autorisent une **installation très rapide** ainsi qu'un accrochage/déaccrochage à volonté.

L'installation nécessite uniquement un dispositif métallique en tête des piquets et un système d'"écarteurs" adaptés pour le bas. Le filet reste fixé mais repliable pour permettre le travail de la vigne et la récolte par machine.



POURQUOI AVOIR CHOISI UN FILET TRICOTÉ PLUTÔT QU'UN TISSÉ?


Le filet tricoté se distingue du tissé par : l'extensibilité de sa maille qui lui confère **maniabilité et durabilité**, son **aération** et son **ombrage maîtrisé**, ainsi que sa **capacité d'évolution** : insertion de câbles, capteurs, éléments souples... Ce filet est toujours efficace contre la grêle grâce à l'effet "Trampoline" du filet sous tension dans les 3 dimensions (L x l x h).

DES PIÈCES DÉVELOPPÉES PAR SCDC

Le filet pare-grêle dispose de câbles insérés (brevet) en haut et en bas, ainsi que de larges pinces permettant une installation aisée. SCDC a développé des receveurs haut et des écarteurs bas **spécifiques aux modèles de piquet fer et bois**. Le système permet l'accroche du filet via le câble tout en permettant son stockage pour les interventions (hivernage, taille, récolte...).



Crédit Photo: Ferme expérimentale d'Anglars-Juliac (46)

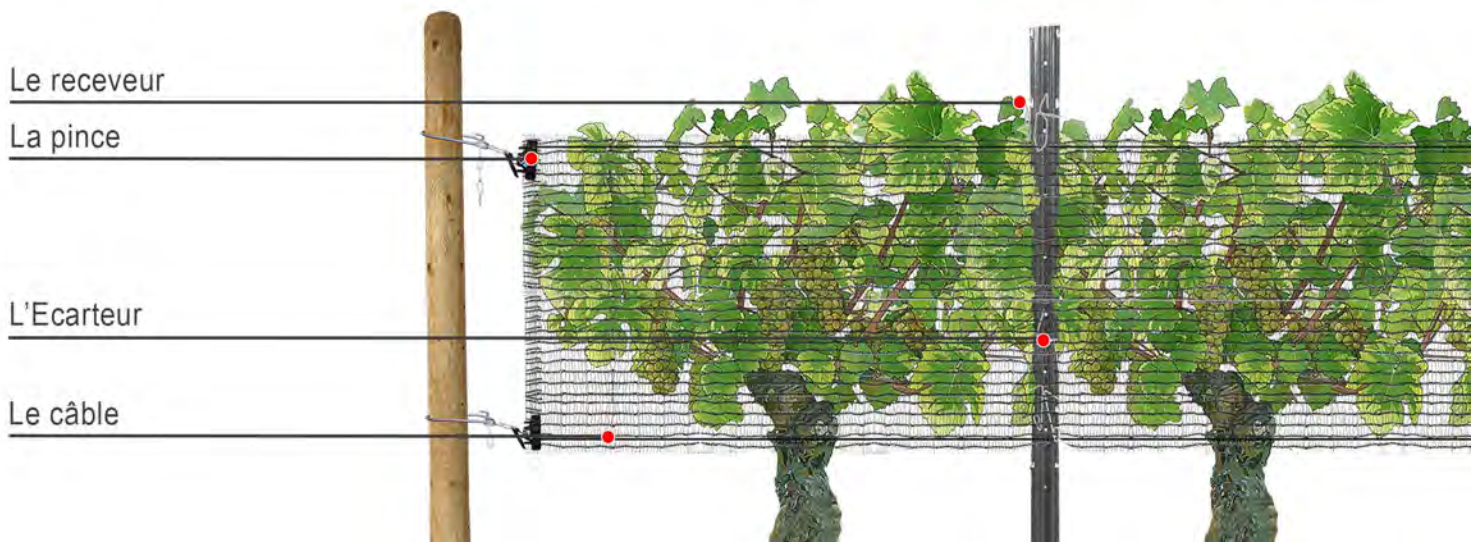

POURQUOI CHOISIR COV'IMPACT®?



GAIN DE MAIN D'OEUVRE

Cov'Impact® limite vos besoins de main d'oeuvre que ce soit pour le palissage comme pour le relevage. L'intervention humaine est nécessaire uniquement pour l'installation du filet, pour l'enroulage et déroulage de ce dernier permettant ainsi le passage des machines.
Rapidité et simplicité d'installation.

Comparaison du temps de travail avec et sans filet Cov'Impact®.

■ Ebourgeonnage ■ Palissage ■ Ecimage ■ Manipulation filet



Étude faite par Sicarex/IFV (69) portant sur une parcelle de Gamaret, plantée à 6250 pieds/ha avec 2m d'écartement.



PROTECTION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Cov'Impact® assure une protection optimale du vignoble contre les aléas climatiques tels que la grêle, le gel, le vent, les brûlures...
Ce filet protège également des oiseaux et des gibiers nuisibles.



SOLUTION DURABLE INTÉGRÉE AU PAYSAGE ET RECYCLABLE

Disponible en différentes couleurs avec des taux d'ombrage différents, ce filet s'intègre particulièrement au paysage en coloris noir.

Le filet bénéficie de la fiabilité du produit breveté pare-grêle avec une résistance UV entre 10 et 15 ans (amortissement sur environ 10 ans si pas de grêle car gain de main d'oeuvre).

Les filets (PolyEthylène) sont recyclés en fin de vie (APE/ADIVALOR).



SOLUTION SIMPLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

L'installation du filet est simple, rapide et requiert peu de main d'oeuvre. Les pièces pour l'installation sont faites sur mesure et en fonction de vos piquets. Vous voulez gagner du temps? Faites-vous accompagner dans la mise en oeuvre de votre solution.

L'association de 2 PME françaises permet de faire évoluer la solution toujours en fonction de vos besoins (dimensions, coloris, pièces de montages...).

COV'IMPACT®, UNE SOLUTION PROPOSÉE PAR:



SCDC est spécialiste dans la conception et la fabrication d'équipements pour le palissage de la vigne. Les produits sont conçus et développés afin de répondre aux besoins actuels de gain de temps, d'économie et de longévité d'utilisation. Partenaire de la mise en oeuvre de vos projets de palissage, SCDC assure un regain de qualité et de production.



Depuis 1972, **Texinov Tech**® est spécialisée dans la création de textiles à haute valeur ajoutée utilisant la technologie maille jetée, dont elle est l'un des leaders européens. La société bénéficie de nombreuses années d'expérience avec des millions de m² de textiles produits entièrement en France, gage de qualité et réactivité. L'agriculture est l'un de nos secteurs privilégiés avec une gamme de textiles très vaste : brise-vent, ombrage, filet anti-insectes, pare-grêle...

Espace réservé au distributeur / commercial

NOUS CONTACTER :

SCDC scdc.fr

Secteur France Sud-Est / Corse / Suisse

06 65 51 52 01

Secteur France Nord / Benelux / Maroc / UK

06 74 51 80 75

Secteur France Sud

07 66 24 86 28

TEXINOV Tech texinov.com

info@texinov.fr - +33 (0)4 37 05 05 24